


CRANE CAMERA WIRELESS

機器取り付け時のご注意点

お問い合わせはこちら → 株式会社ツクモア TEL 06-7506-6082

クレーントップ

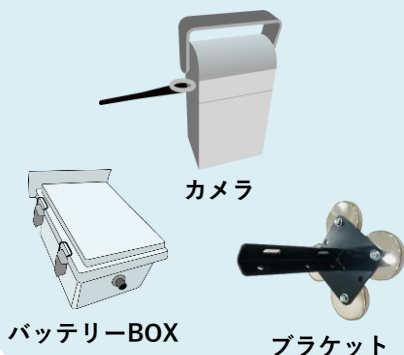

クレーントップ ご注意点

- ✓ ブラケットはクレーントップ 右側・側面 に設置して下さい。
マグネット設置面は凹凸の無い平らな面に取り付けて下さい。
- ✓ カメラ付属の落下防止ワイヤーは必ずクレーンと固定して下さい。
- ✓ バッテリーBOXはコネクタが下向きになるように設置して下さい。
※BOX内に雨水が侵入すると故障の原因になります。
- ✓ クレーン起伏時にカメラ可動部がクレーン側と干渉しないことを確認し、カメラケーブルに負荷が掛からないように ケーブルは余裕をもって固定して下さい。
- ✓ カメラバッテリーは、満充電で約20時間 駆動します。



運転席



運転席 ご注意点

- ✓ モニターはクレーン操作や視界の邪魔にならない位置に設置して下さい。
- ✓ リモコンは電池式ですので、操作が出来ない場合は電池（単四×本）を交換して下さい。
- ✓ モニターはダッシュボードの前方など、出来るだけカメラと“見通し”が取れる位置に設置し、アンテナは寝かせるように固定して下さい。
※アンテナの指差し方向は電波が一番弱い方向になります。



CRANE CAMERA WIRELESS

カメラの操作方法



ズームイン (TELE)

被写体を拡大します (最大5倍)


ズームアウト (WIDE)

被写体を縮小します

プリセット①②

ズーム位置を記憶します

- －2秒長押し：現在のズーム位置を記憶します
- －単押し：記憶したズーム位置に移動します

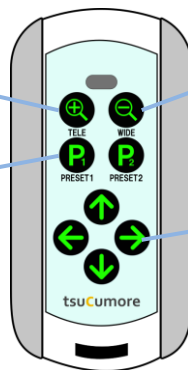

首振り (上/下/左/右)

カメラの首振り操作をします
※WIDE端時、首振り不可です

赤外線リモコン

カメラの各種操作を行います
(モニター液晶下にも同様のスイッチあり)

SDカードスロット (背面)

microSDカードを差し込み、
映像を常時録画します。

電源スイッチ

モニターの電源を
ON/OFFします。

RESET (リセット) スイッチ

カメラを強制的にシャットダウンし電源を再投入します。
カメラ制御が効かない、などの不具合が発生した際に押し
て下さい。

－構成機器－

カメラ	カメラブラケット	カメラバッテリーボックス	カメラバッテリー×2
7型モニター	赤外線リモコン	モニター電源ケーブル	充電器(AC100V)

ご注意点

- ✓ 電源投入後、カメラと無線通信を始めますので、**無線通信が確立するまで約1分間ほど**かかります。
- ✓ 映像が映らない場合、以下のような点をご確認下さい。
 - ・カメラケーブルが電源BOXに接続されているか。
 - ・バッテリーBOXの電源スイッチがONになっているか。
 - ・カメラバッテリーはあるか。(交換)
 - ・アンテナが接続されているか？(方向は問題ないか？)
 - ・カメラとモニターの見通しが取れているか？
- ✓ 本製品は無線通信の為、カメラとモニターの間に障害物がある場合、または使用環境により通信困難な場合があります。
- ✓ 本製品はクレーン操作の補助としてご利用下さい。安全や作業効率の向上を保証するものではありません。
- ✓ その他ご不明な点があればお問い合わせ下さい。

TEL 06-7506-6082 info@tsucumore.com